

サムターンの各モード説明

サムターンは外出モードと在室モードがあり、キーで操作することにより切り替えます。

在室モード

サムターンでデッドボルトの動作が行える状態


外出モード

サムターンが空転し、デッドボルトの動作が行えない状態



警告

在室時、サムターンを外出モードにしないでください。

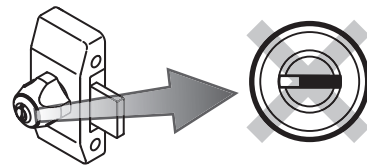

サムターンのモード操作説明

キーをサムターンのシリンダーに差込みキーを縦の位置で抜くと在室モード、横の位置で抜くと外出モードに切り替えることができます。



警告


室内キーは、サムターン近くに置いてください。
キーが無いと室外に出られなくなる恐れがあります。




注意

4502シリーズは、室外キーでサムターンのシリンダーを操作することはできません。
4503/6503シリーズは、室外キーでサムターンのシリンダーも操作可能です。

在室モード

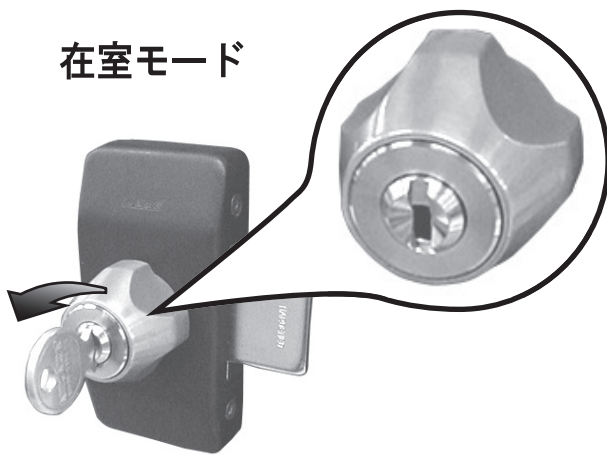

外出モード

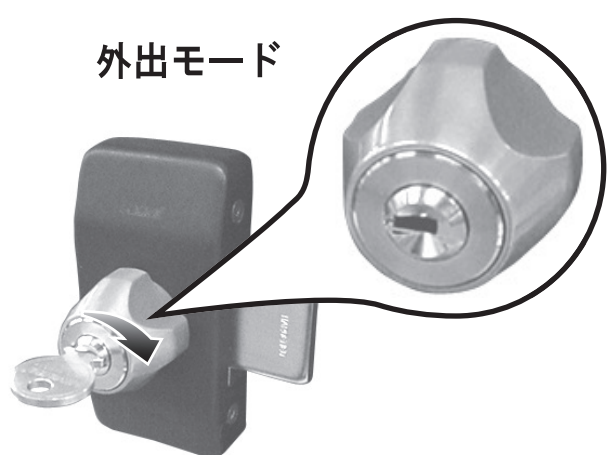

鍵の登録について

鍵登録書には室外キーの番号をご記入ください。
スペアキーをご注文されるときは、鍵登録書に付属する専用の注文書をご使用ください。

室内キー保管について

室内キーは、扉近くの分かりやすい壁に付属のキーホルダーをご利用になり保管することをお勧めします。

付属キーホルダーについて

キーホルダーは、付属の両面シールかネジを使用し扉の近くに取付けます。扉あるいは、扉付近にポストなど開口部が大きなものがある場合は、できるだけ離れた場所に設置してください。
キーとキーホルダー（下部の切欠け）をチェーンなどで繋ぐことをお勧めします。

